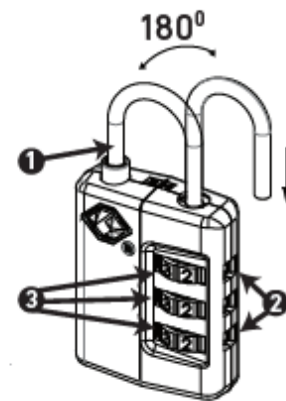


**ENG - To change the combination:**

- 1 Turn the combination dials so that the original combination "0-0-0" shows in the windows (2).
- 2 Open the shackle (1) and turn it 180°.
- 3 Push the shackle down, as indicated by the arrow. When it is in this position, you can change the combination.
- 4 Release the shackle and turn it back 180°.
- 5 You can now start using the lock with your new combination.

**SE - Ändra kod:**

- 1 Vrid kodhjulen och ställ in ursprungskoden "0-0-0" (2).
- 2 Öppna låskolven (1) och vrid den 180°.
- 3 Tryck ner låskolven, så som pilen visar. I detta läge kan du ändra koden.
- 4 Släpp låskolven och vrid tillbaka 180°.
- 5 Nu kan du börja använda låset med din nya kod.

**NO - Endre kode:**

- 1 Vri på kodehjulene for å stille inn den opprinnelige koden "0-0-0" (2).
- 2 Åpne låsebøyten (1) og vri den 180°.
- 3 Trykk ned låsebøyten som pilen viser. I denne posisjonen kan du endre koden.
- 4 Slipp låsebøyten og vri den 180° tilbake.
- 5 Nå er låsen klar til bruk med den nye koden.

**DE - Ändern des Codes:**

- 1 Drehe die Zahlenräder und stelle den Auslieferungscod "0-0-0" ein (2).
- 2 Öffne den Bügel (1) und drehe ihn 180°.
- 3 Drücke den Bügel nach unten, wie der Pfeil zeigt. In dieser Stellung kann der Code geändert werden.
- 4 Lass den Bügel los und drehe ihn um 180° zurück.
- 5 Jetzt kann das Schloss mit dem neuen Code verwendet werden

**FI - Koodin vaihtaminen:**

- 1 Käännä koodikiekkaja ja aseta alkuperäinen koodi "0-0-0" (2).
- 2 Avaa lukon salpa (1) ja käännä sitä 180°.
- 3 Paina lukon salpa alas nuolen osoittamalla tavalla. Tässä tilassa voit vaihtaa koodin.
- 4 Vapauta lukon salpa ja käännä sitä 180° takaisin.
- 5 Nyt voit alkaa käyttää lukkoa uudella koodilla.

